

EXCLUSIVE flack diszkben lévő MQ-U350 diktafon 8GB


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7

1. Termékleírás

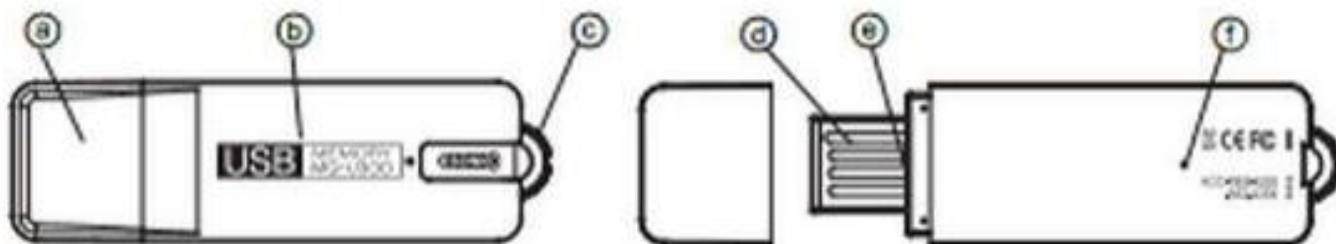


- A. Fedő
- B. USB test
- C. Felvételi mód választó
- D. USB bemenet
- E. LED fényjelzés
- F. Mikrofon

2. Az elem töltése

- A berendezés beépített tölthető elemmel rendelkezik
 - Az első használat előtt ajánlott annak teljes feltöltése
 - A berendezést töltés előtt kapcsolja ki (a forgatható kapcsolót középre kell állítani) majd csatlakoztassa a számítógépre
 - A piros fényjelzés elkezd állandóan világítani
 - 2-3 óra töltés után a piros fényjelzés villogni kezd, amely a készülék teljes feltöltöttségét jelzi
- Megjegyzés: Abban az esetben, ha a piros fényjelzés nem kezd el világítani, a csatlakozást ismétlje meg.
- Az elem kapacitása idővel csökkenhet. E folyamat lelassításához igyekezzen mindig teljesen lemeríteni, majd teljesen feltölteni a berendezést.
 - Az elem töltöttségi szintjét ellenőrizheti a következő módon:
 - a készülék nem lehet PC-re csatlakoztatva
 - A készülék töltöttségi szintjét a LED fényjelzés jelzi:

Az elem töltöttségi szintje	LED fényjelzés – MODE
Több mint 70%	5s elteltével a fényjelzés elkezd világítani
30% - 70%	5s elteltével a fényjelzés elkezd villogni
Kevesebb mint 30%	A LED fényjelzés nem világít

3. Hangfelvétel rögzítése

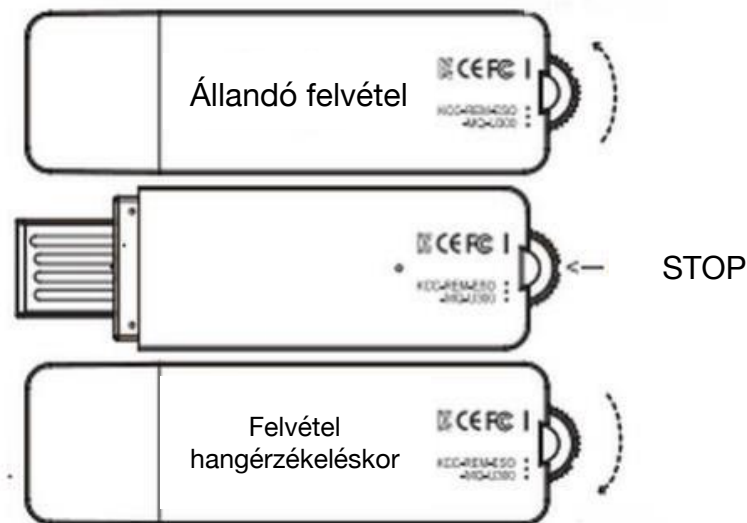

3.1 Állandó felvétel

- Az állandó felvételi módot a kapcsoló felfelé való tekerésével kapcsolhatjuk be, úgy, ahogy a képen látható.
- A felvétel elindul az elkövetkező 5 másodpercen belül.

3.2 Felvétel hangérzékeléskor

- A felvétel indítása hangérzékeléskor aktiválható a kapcsoló lefele tekereésével. Amint hangot érzékel, bekapcsol, és az elkövetkező 5 másodperc folyamán elkezd a hangfelvétel készítését.
- Ha a készülék a felvétel indítása után 1 percre nem érzékel semmilyen zajt, akkor a felvétel leáll, és mentésre kerül. Ezután a berendezés ismét készenléti üzemmódba kapcsol.
- Abban az esetben ha a gombot átkapcsolja a középső helyzetre a felvétel mentésre kerül.
Megjegyzés: A berendezés lehetővé teszi a PC-re csatlakozás melletti felvétel készítését is (állandó töltéssel).

Figyelmeztetés: A szállító nem vállal felelősséget adatvesztés esetén. A készüléken tárolt adatokat szükséges PC-re menteni.


4. PC-re csatlakoztatás - a felvételek lejátszása

- Ha le szeretné játszani a felvett hangfelvételeket, csatlakoztassa a kikapcsolt berendezést az USB-vel a számítógépre.


- A berendezés pendrive-ként jelenik meg a számítógépen, amelyen ugyanúgy dolgozhat, mint a pendrive-on.
- A kész felvételeket az egyszerű lejátszók is képesek lejátszani.

5. Az idő beállítása

- Csatlakoztassa a berendezést a PC-hez
- A berendezés pendrive-ként jelenik meg a PC-n
- A USB megnyitása után nyissa meg a Time setup fájlt

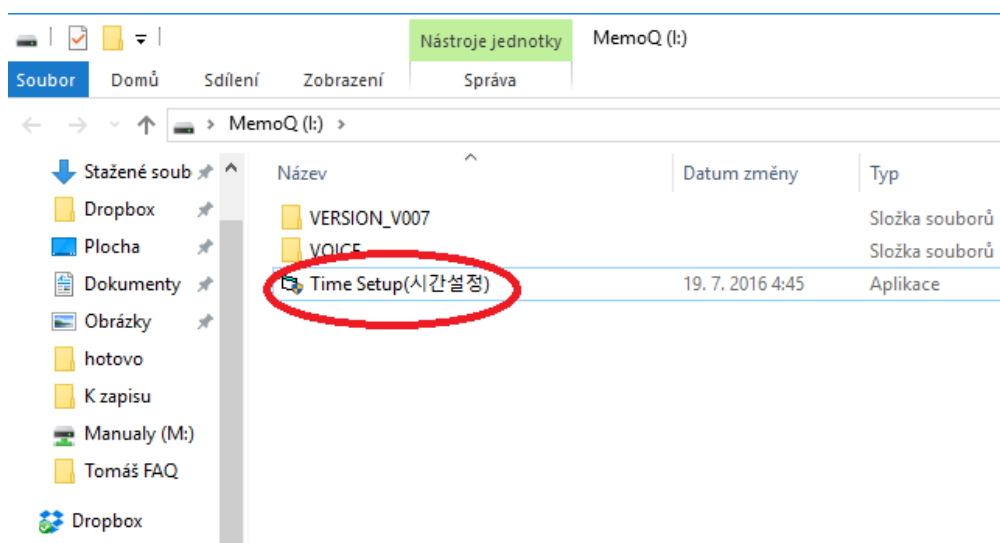

- Kattintson a Start-ra

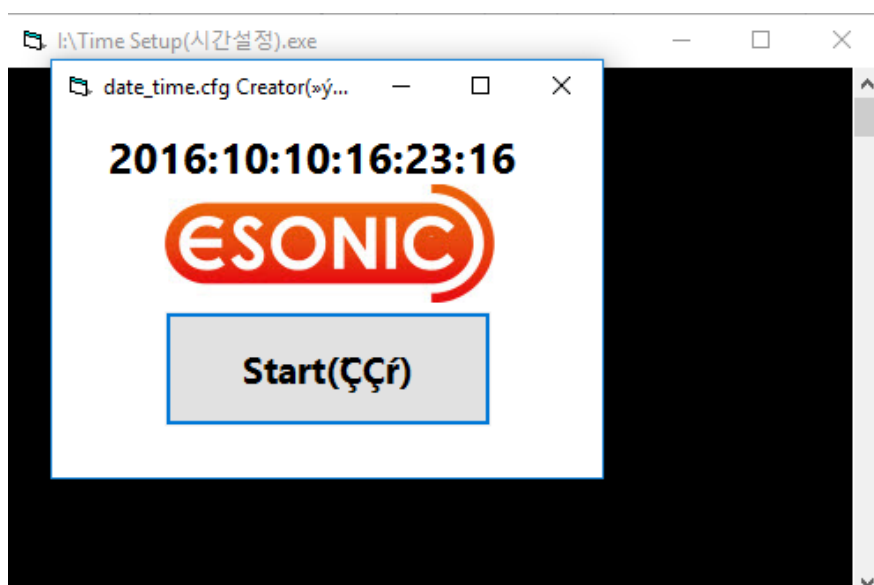

- Ezt követően a berendezés készen áll a használatra. Próbálja ki annak működését.
Megjegyzés: Ha a berendezés teljesen lemerül, szükséges az idő és a dátum ismételt beállítása.

6. FAQ – gyakori kérdések:

„Beállítottam az időt és a dátumot, de az nem jelenik meg a felvételen“

Minden egyes feltöltés után szükséges annak ismételt beállítása.

„Nem tudom, hova mentődnek el a hangfelvételek“

A hangfelvételek a “VOICE” mappában találhatóak.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.