



BitVision aplikace

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Instalace a registrace


a) Stáhněte si a nainstalujte na svůj mobilní telefon aplikaci „**BitVision**“ následujícím způsobem:

- 1) Pomocí Google App Store nebo App Store,
- 2) Naskenujte následující kódy QR.




b) Přidejte zařízení:

- 1) Ujistěte se, že je NVR připojeno k internetu, P2P je zapnuté a je online.
- 2) Nastavte telefonní síť, připojte telefon k bezdrátové síti.
- 3) Přihlaste se do mobilního klienta a vyberte "**správa zařízení**" kliknutím na ikonu v pravém horním rohu. Dále klikněte na tlačítko "+" ve spodní části rozhraní, zvolte možnost "**Přidat zařízení**".

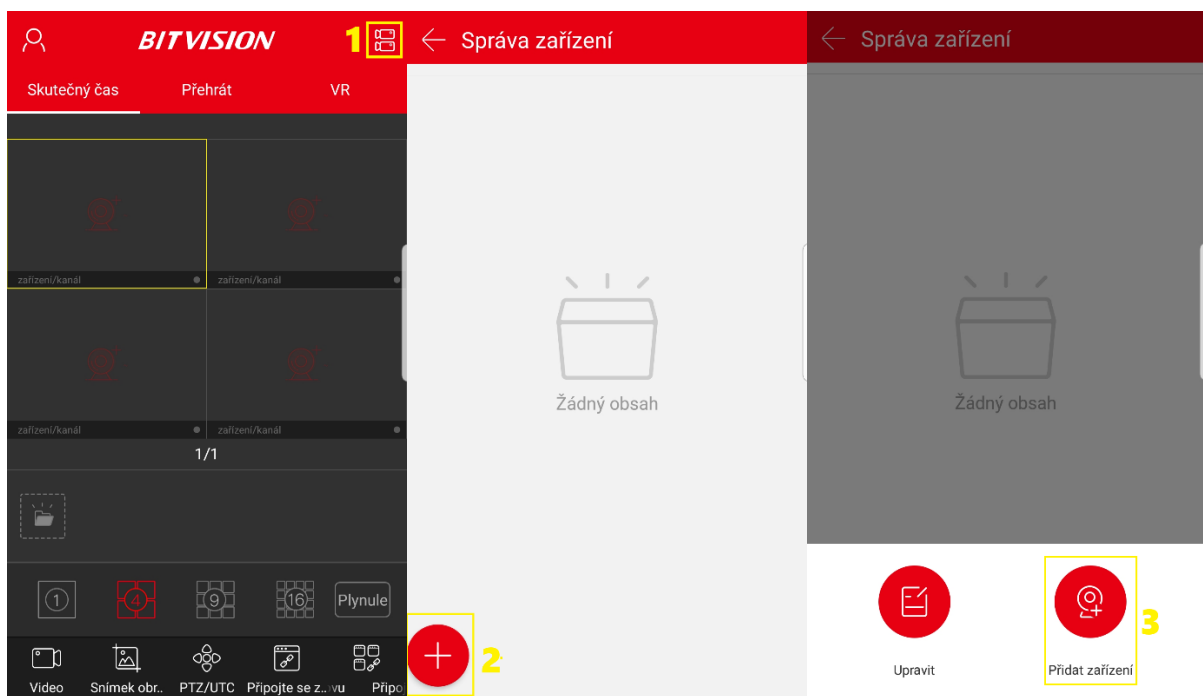


Vyberte vyhledávání "**IP/DDNS/SN**" Přejděte na záložku "**SN**" a naskenujte QR kód umístěný na spodní straně zařízení, vyplňte název a přihlašovací údaje a potvrďte. Zařízení bude přidáno do aplikace.

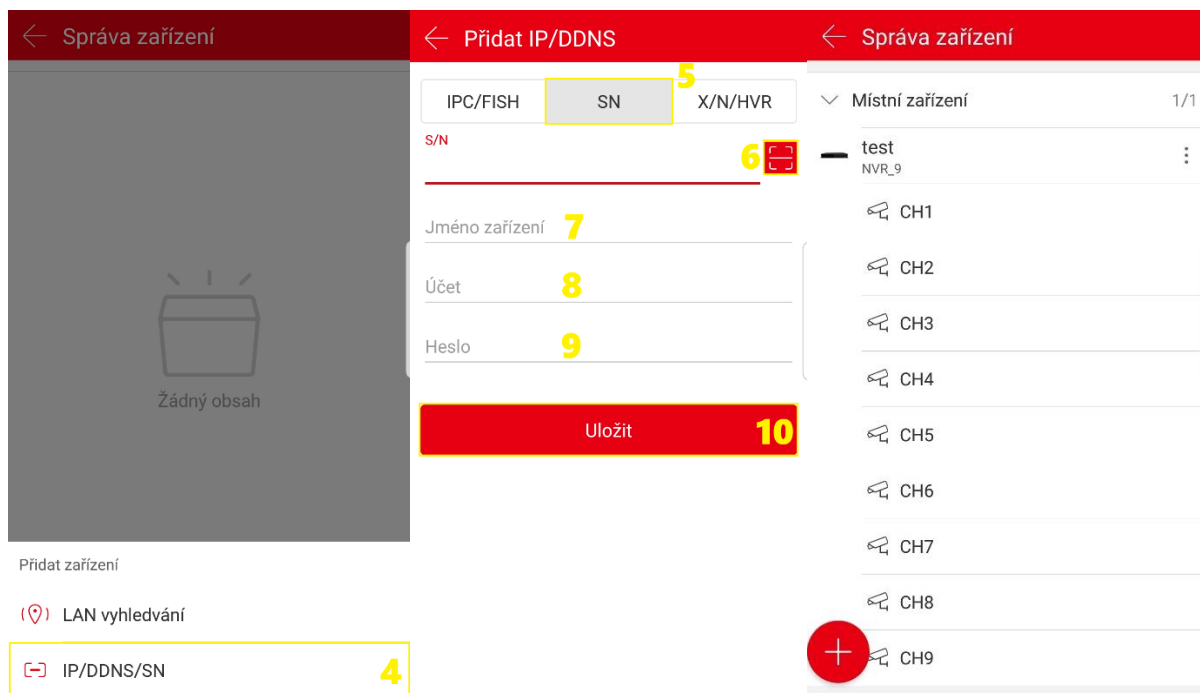


Živý přenos


a) V okně náhledu klikněte na "+"

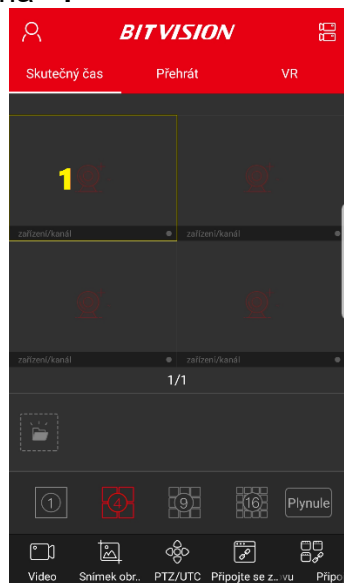

b) Vyberte kanál náhledu zařízení v seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko "Hotovo"

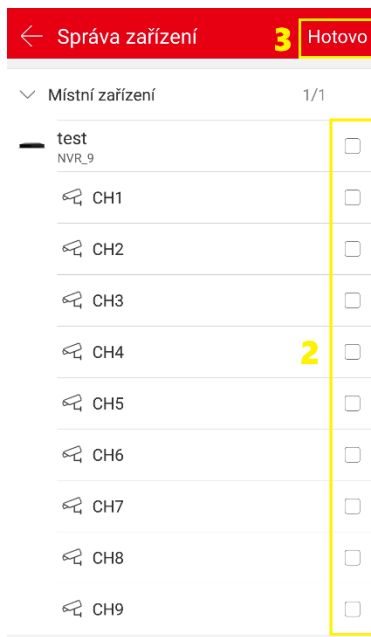


c) Nyní máte náhled videa v reálném čase.

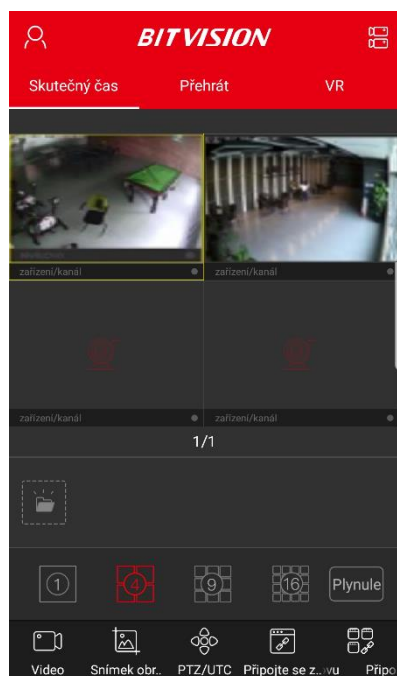


Zpětné přehrání


- a) Z panelu nástrojů aplikace vyberte možnost „**Přehrát**“, potom přejdete na rozhraní přehrávání videa. V okně náhledu klikněte na "+"

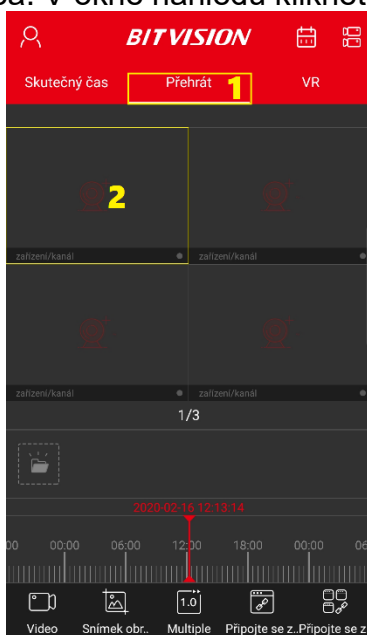

- b) Vyberte kanál přehrávání zařízení ze seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko "**Hotovo**"

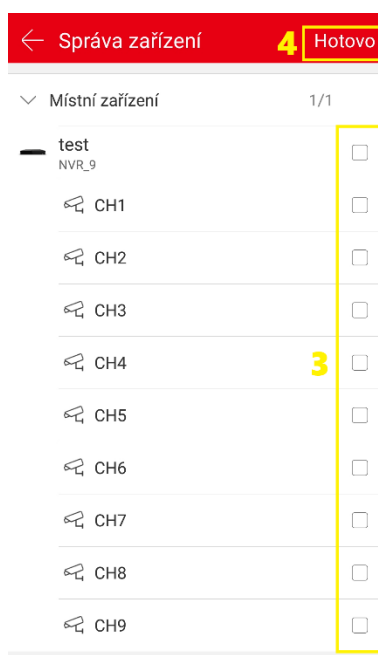

- c) Označte okno náhledu, pomocí tlačítka kalendáře (pravý horní roh) vyberte datum záznamu pro zpětné přehrávání a přehrajte požadovaný záznam. Posouváním v časové ose lze přehrávat požadovaný čas záznamu.

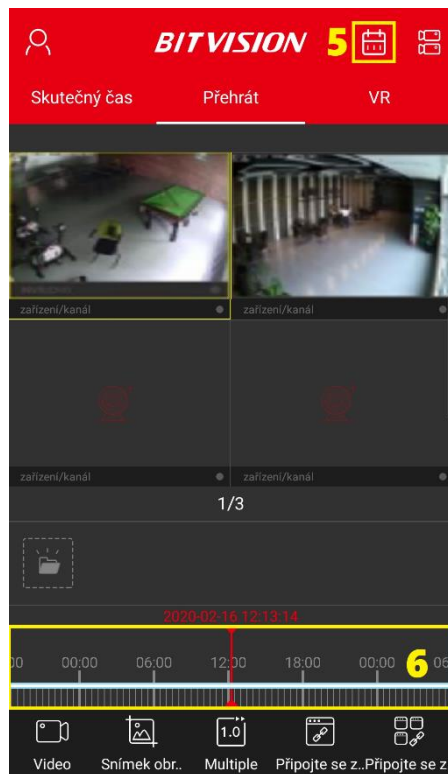

Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.